

MERCEDES VORKAMMER WERKZEUG für Motoren mit Motorcode OM601, 602, 603, 604, 605, 606, 615, 616, 617, 661

ZAPFENSCHLÜSSEL für Vorkammer mit Senkrechteinspritzung

- Zum Herausdrehen der Vorkammer-Verschraubung / des Gewinderings
- Zu verwenden wie OEM W615589000700
- Für Gewinding OEM 6010170103

Art.Nr. 106235



VIELZAHN STECKNUSS für Vorkammer für Schrägeinspritzung

- Zum Herausdrehen der Vorkammer-Verschraubung / des Gewinderings
- Zu verwenden wie OEM 603589000900 und 604589010900
- Für Gewinding OEM 6010170203


Art.Nr. KT11057



GLEITHAMMER

- Zum Herausschlagen festsitzende Vorkammern, direkt am Fahrzeug
- Gesamtgewicht 1,65kg
- Gleitgewicht 1,3kg
- Gesamtlänge 200mm
- Anschlussgewinde M16x1,5

Art.Nr. 115428

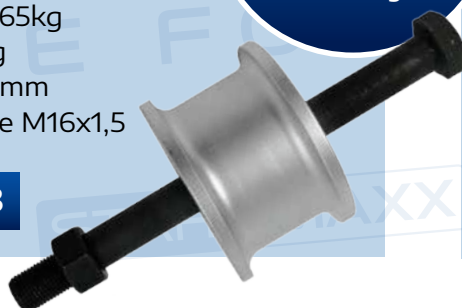

EXTRA KURZ:
Demontage der
Vorkammer ohne
Ausbau des
Motors möglich

GEWINDE-VORKAMMER ADAPTER

- Adapter mit AG M22x1 und M22x1,5
- Mit Anschlussgewinde IG M16x1,5
- Zu verwenden wie OEM 602589003302

Art.Nr. 115429



- 1 Gewinding von der Vorkammer abschrauben**, je nach Einspritzlage Zapfenschlüssel oder Vielzahn Stecknuss verwenden.

- 2 Vor Demontage der Vorkammer die Glühkerze / Wendelkerze heraus-schrauben**, da diese in die Vorkammer hineinragt.



- 3 Den passenden Adapter 115429 in die Vorkammer einschrauben und diese mit dem Gleithammer entfernen.** Verwendbar z.B. für Vorkammer mit OE 6010101452, 6010101552, 6010101752, 6010102552, 6010102652, 6010103152, 6160100152, 6170100352, 6210101254



ANWENDUNGSBEISPIEL SCHLAGHAMMER 115428 MB Sprinter, hinterer Zylinder, mit begrenzten Platzverhältnissen



SCHLAGHAMMER MIT ADAPTERN

TIPP

BESONDERS FESTSITZENDE VORKAMMERN

- Bei ausreichenden Platzverhältnissen kann auch ein größerer Gleithammer verwendet werden, wie z.B. **XXL-100540** mit 6,3 kg Schlaggewicht
- Dazu benötigen Sie außerdem den Adapter **XXL-116155** mit IG M18x1,5 und AG M16x1,5

