

STEUERZEITENWERKZEUG FÜR VAG / PORSCHE / BENTLEY

Artikel-Nr. 999142

 Schaumstoffeinlage komplett bestückt oder in verschiedenen Varianten! 1/3



ARTIKEL im Komplettsatz enthalten	ANZAHL	PRODUKTBEZEICHNUNG	OE-NUMMER zum Vergleich	VARIANTEN ART.-NR. 999142-	
				1	2
112901 	1 Stk	Drehwerkzeug für Kurbelwelle	T40058	✓	
112902 	1 Stk	Fixierwerkzeug für Nockenwelle	T40061	✓	
112903 	1 Stk	Adapter für Kettenradspanner	T40062	✓	
112904 	1 Stk	Dreh-Adapter für Kurbelwelle	T40049	✓	✓
112905 	Satz	Absteckstifte für Nockenwelle	T40060	✓	
112908 	2 Stk	Absteckdorn für Riemenspanner	T10060A, T40098, 3204		✓
117008 	1 Stk	Absteckstift für Hochdruckpumpe	T40245	✓	✓
118689 	1 Stk	Drehwerkzeug für Nockenwelle	T40310		✓
118708 	Satz	Absteckstifte für Kettenspanner	T40316		✓
118717 	Satz	Einstellstifte für Nockenwellenzahnrad	T40313		✓

Tabellenfortführung s. S. 2

ARTIKEL im Komplettsatz enthalten	ANZAHL	PRODUKTBEZEICHNUNG	OE-NUMMER zum Vergleich	VARIANTEN ART.-NR. 999142-	
				1	2
16019 	1 Stk	Absteckstift für Einspritzpumpe & Nockenwelle	3359	✓	✓
16023 	1 Stk	Arretierwerkzeug für Kurbelwelle	3242, T30052, T40237	✓	✓
121585 	Satz	Einstellvorrichtung für OT, Zahnflankenspiel & Zwischentrieb	2068A		
999142S 	1 Stk	Schaumstoffeinlage 395 x 187 x 32 mm		✓	✓
115269 	1 Stk	Koffer für Werkstattordnung		✓	✓

Variante 1: für VAG / Porsche / Bentley - 2,7 / 3,0 / 4,2 TDI V6 / V8 mit Steuerkette

Art.-Nr. 999142-1




Passend für folgende Motorcodes:

ASB, ASE, BKN, BKS, BMK, BNG, BPP, BSG, BTR, BUG, BUN, BVN, CAMA, CAMB, CANA, CANB, CANC, CAND, CAPA, CARA, CARB, CASA, CASB, CASC, CATA, CCFA, CCFC, CCLA, CCMA, CCWA, CCWB, CDSB, CDUC, CDUD, CDYA, CDYB, CDYC, CEXA, CGKA, CGKB, CGQB, CJGD, CJMA, CKDA, CKVB, CKVC, CKVD, CLAA, CLAB, CRCA, CTBA, CTBD, CTCB, CTCC, CTEC, CUEA, CUVA, CUVB, CVMD, CVUA, CVUB, CVVA, CVWA, CVZA, CZAA, CZAC, CZZA, CZZB, M059D, MCDUD, MCRC, MCRCA, MCTBA, MCTBB, MCTBC, MCWJA

Variante 2: für VAG / Porsche / Bentley - 3,0 / 4,0 TDI V6 / V8 mit Steuerkette

Art.-Nr. 999142-2

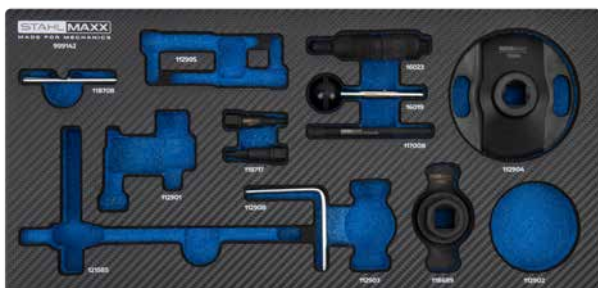

Passend für folgende Motorcodes:

CRTC, CRTD, CRTE, CRTF, CSWB, CTBA, CTBD, CVXB, CVZA, CZVA, CZVB, CZVC, CZVE, CZVF, DCPC, DDVB, DDVC, DDVE, DDVF, DDXA, DDXB, DDXC, DDXE, DEND, DEWA, DEWB, DHVA, DHXA, DHXC, DMGA, DMGH, DMGK, DMKC, DMKD, DMVB, DPXA, DPXB, DPYC, DPYD, MDB.UC



Anwendungsbilder Steuerzeitenwerkzeug für VAG / Porsche / Bentley, Artikel-Nr. 999142



**FIXIERWERKZEUG FÜR NOCKENWELLE 112902
& DREH-ADAPTER FÜR KURBELWELLE 112904**



ADAPTER FÜR KETTENRADSPANNER 112903



ABSTECKSTIFT FÜR EINSPRITZPUMPE & NW 16019


















ABSTECKDORN FÜR RIEMENSPANNER 112908



Zusatzwerkzeug Steuerzeitenwerkzeug für VAG / Porsche / Bentley, Artikel-Nr. 999142



Diese Artikel sind nicht enthalten!

ARTIKEL		ANZAHL	PRODUKTBEZEICHNUNG	OE-NUMMER zum Vergleich
113817		1 Stk	Absteckstift für Hochdruckpumpenrad	T40135
116311		1 Stk	Sicherungsdraht für Kettenspanner	T40071
115427		Satz	Montagesatz für Nockenwellen	T40094B
116355		1 Stk	Drehwerkzeug für Kurbelwelle	T40257, T40272
117009		1 Stk	Haltebock zum Feststellen des Kettenspanners	T40246
118034		1 Stk	Gegenhalter für Schwungrad	10-201, VW10201
116542		Satz	Ausziehhaken für Wellendichtringe	T20143
50002		1 Stk	Gegenhalter für Nockenwellenrad	T10172, 3036
118739		Satz	Montage-Set für Wellendichtring Kurbelwelle, stirnseitig	T40048 (umfasst T40048/1, T40048/2, T40048/3, T40048/4, T40048/7, T40048/8)
121584		Satz	Montagewerkzeug für Wellendichtring / Kurbelwelle	T40320B
117750		1 Stk	Montagehilfe für Wellendichtring / Kurbelwelle	T10122/1
117751		1 Stk	Führungsstück für Wellendichtring / Kurbelwelle	T10122/2
117752		1 Stk	Druckstück für Wellendichtring / Kurbelwelle	T10122/3
118718		1 Stk	Führungsstück für Wellendichtring / Kurbelwelle	T10122/6A
118719		1 Stk	Druckstück für Wellendichtring / Kurbelwelle	T10122/5

